

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




## Luminária decorativa AKEMI

### Produto

#### ATENÇÃO

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado;
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária;
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral;
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada;
- Manual para versões AKEMI embutir;

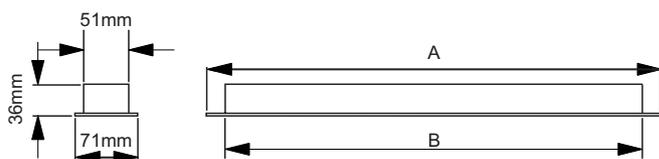

Modelo	Dimensão A	Dimensão B
Embutir	1144mm	1124mm
Embutir	1144mm	1124mm
Embutir	1144mm	1124mm
Embutir	2264mm	2244mm
Embutir	2264mm	2244mm
Embutir	2264mm	2244mm




### Ligação Elétrica

#### IMPORTANTE

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária;
- Faixa da tensão de alimentação: versões com 100V à 242V e 198 a 242V. Consulte a etiqueta de identificação no produto e informativo técnico para maiores informações da tensão de trabalho para cada código;

### Instalação no gesso

- Nicho para recorte no gesso: 60mm x 1134mm;
- Inserir as molas de pressão no corpo da luminária;
- Posicionar as molas de um lado da luminária pela abertura do gesso, e em seguida, o outro lado, tendo cuidado com a pressão da mola, conforme representado na figura 1;
- Alinhar a luminária de modo que as abas de acabamento escondam totalmente o recorte no gesso, como representado na figura 2;

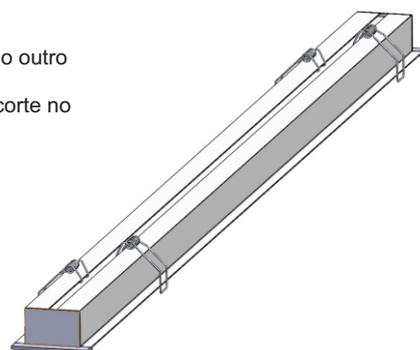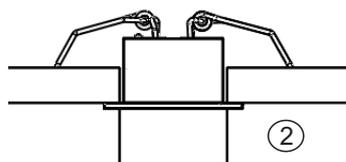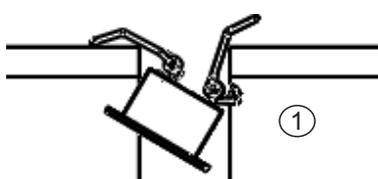

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



## Luminária decorativa AKEMI



### Instalação para versões com driver de emergência

Acima do corpo da luminária está fixado o driver de emergência, juntamente com o driver do led.

Antes da instalação no gesso, a bateria deverá ser conectada ao driver, e posteriormente presa na parte superior do corpo através da fita dupla face.

O led vermelho acoplado ao inversor serve para indicar a carga da bateria, e não é obrigatória a sua fixação, podendo ser fixada na luminária ou no forro de gesso.

Para isso fixar na luminária, será necessário realizar a furação na aba de acabamento.

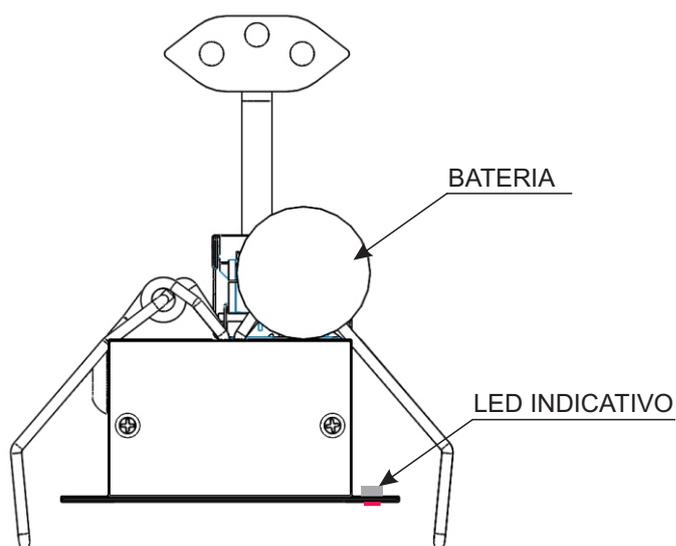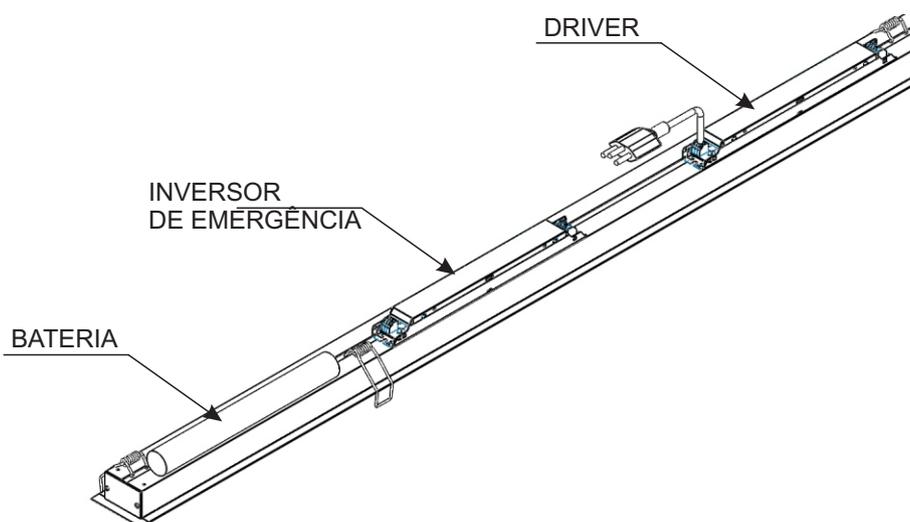

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




## Luminária decorativa AKEMI

### Conexão em linha

Os modelos de sobrepor, pendente e arandela possuem o mesmo sistema de conexão em linha:

- A primeira luminária deve estar devidamente instalada antes de iniciar a conexão;
- 1 - Com o auxílio de uma chave de fenda, retire a cabeceira (ponteira) posicionando a chave entre o corpo e a cabeceira;
- 2 - Em seguida, deslize para dentro da luminária o suporte de conexão na parte superior, deixando metade do suporte para fora;
- 3 - Prenda o suporte na luminária já instalada com os parafusos contidos no kit;
- Repita os passos 1 e 2 nas luminárias subsequentes;

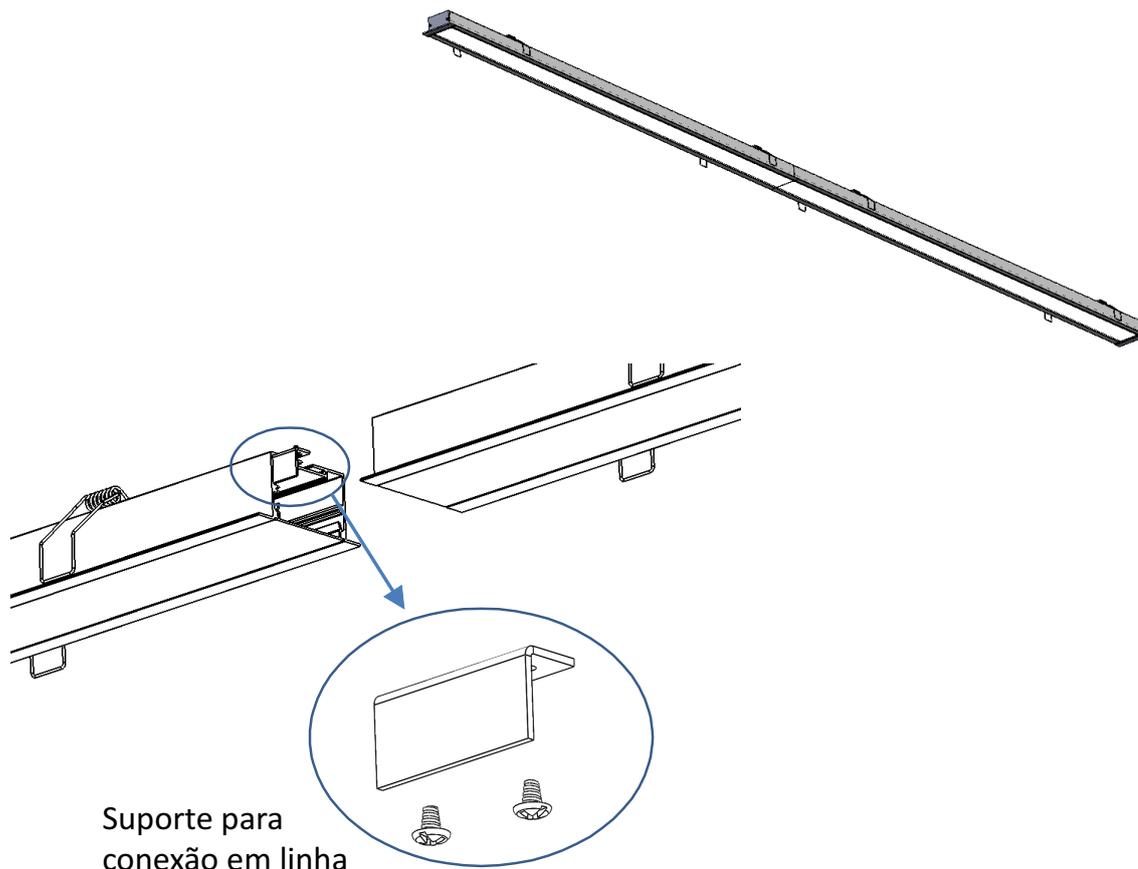


Suporte para conexão em linha

### Limpeza e Manutenção

#### ATENÇÃO:

- Nunca realize a limpeza e manutenção da luminária enquanto a mesma estiver energizada ou quente.

#### Manutenção do Fluxo Luminoso \* AKEMI EMBUTIR/SOBREPOR/PENDENTE (L70 - 50.000h)

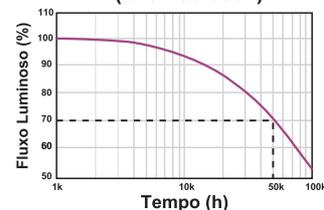

\*Considerando uma temperatura de 35C° e ambiente limpo.

### Garantia do Produto



Cód.: 60371



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária AKEMI está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em [www.intral.com.br](http://www.intral.com.br)