
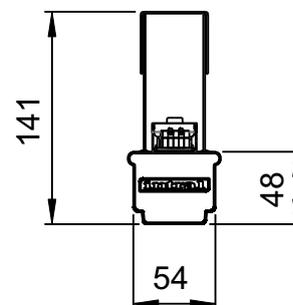
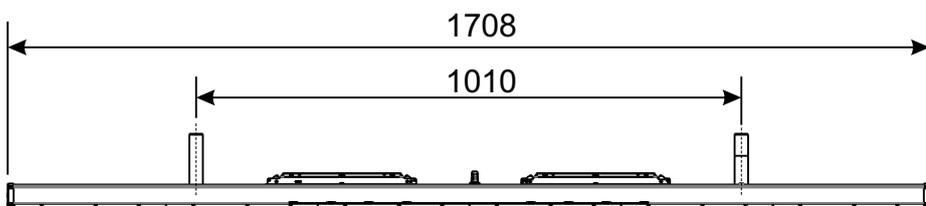


Luminária de LED AKIRA


Dimensões do Produto

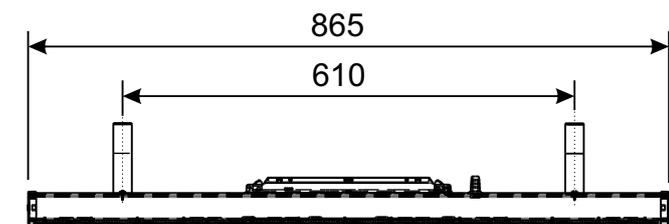

ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.

Instalação

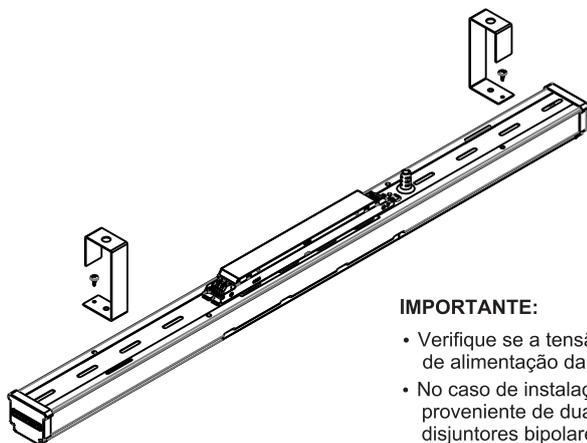


- Encaixar os ganchos de perfilado nos rasgos da luminária;
- Fixar os ganchos ao corpo da luminária com os parafusos auto atarraxantes 4,2x9,5mm;

IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fase (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.

Ligação Elétrica

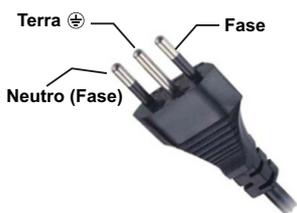

IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fases (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.

IMPORTANTE:


Esta luminária foi desenvolvida para ambientes internos e a uma temperatura ambiente de operação máxima de 40°C.

Limpeza e Manutenção

ATENÇÃO:

Nunca realize a limpeza e manutenção da luminária enquanto a mesma estiver energizada ou quente. A luminária Akira foi desenvolvida para anos de operação livre de manutenção. Porém, ocasionalmente será necessário a limpeza das lentes para a manutenção do fluxo luminoso. A frequência da limpeza dependerá do nível de sujeira do ambiente. Para a limpeza não utilize material abrasivo, apenas pano úmido.


Luminária com Inversor de emergência



- Ligar o fase 1 do inversor de emergência na mesma fase 1 usada na alimentação principal(cabo PP), antes do interruptor.

(o cabo do inversor serve para monitorar a falta de energia na rede.)

Manutenção do Fluxo Luminoso *

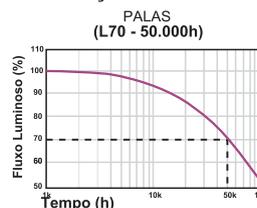

* Considerando uma temperatura ambiente de 25°C e ambiente limpo.

Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED AKIRA está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos. Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br