


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Luminária de LED ANTERA SE PRISMÁTICA



Dimensões do Produto (mm)

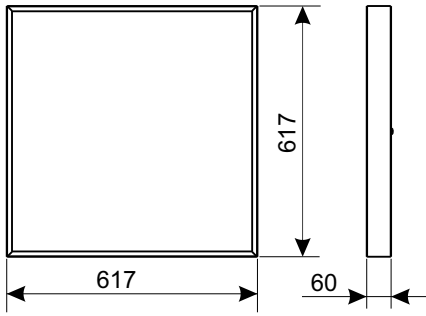


ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança a luminária deverá ser aterrada.

Este produto pode ser ligado com inversor de emergência. Consulte as instruções para detalhes da instalação.


1

Retirar o Difusor Acrílico da luminária.

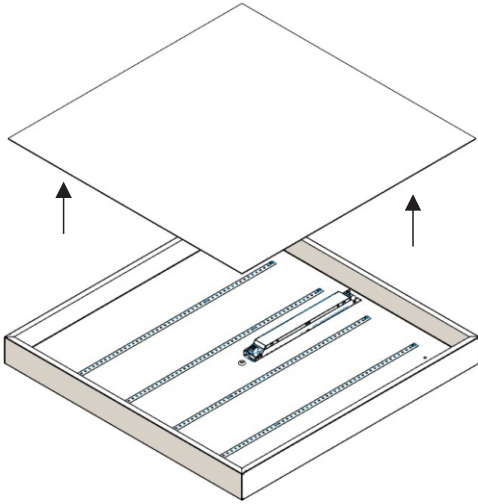


2

Posicionar a luminária no local que será instalado. Marque os 4 pontos de fixação, faça a furação com uma broca de 6mm e insira as buchas.

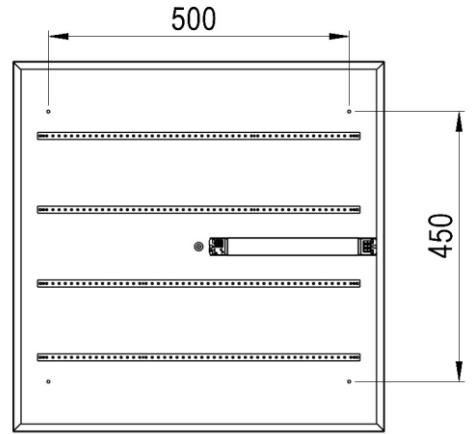


3

Conecte a luminária a rede elétrica, fixe a luminária no teto com os parafusos do kit de fixação (inclusos).

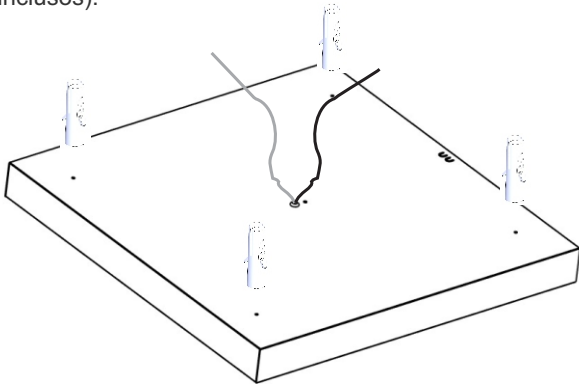

4

Recoloque o difusor acrílico na luminária, CUIDANDO PARA MONTAR O ACRILICO COM AS ESTRIAS NO SENTIDO DAS PLACAS DE LED E VIRADAS PARA FORA DA LUMINÁRIA, PARA OBTER OS EFEITOS DE ARCOS.

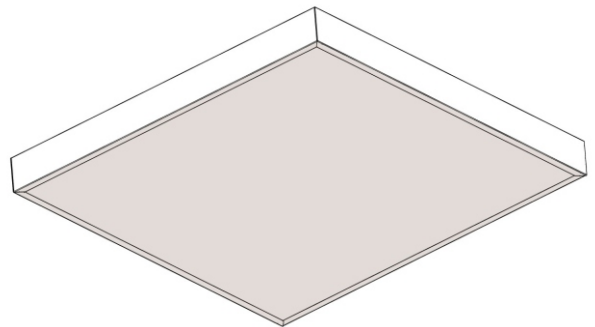

A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED Antera SL está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br



Efeito na luminária