


MANUAL DE OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

A luminária Antera SL Circadiano é um produto da família Intral Tech que permite a alteração automática da temperatura de cor e da intensidade do brilho (ciclo circadiano) ou manual, de acordo com as preferências do usuário. Permite a implementação de rotinas e cenas por meio do aplicativo Intral Tech e o comando via Painel de Controle Intral* e assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home.


1. Configuração inicial

- 1.1. Realize o *download* do aplicativo Intral Tech nas lojas de aplicativos (*App Store* ou *Play Store*), crie uma conta de usuário em “Criar uma conta de usuário” e realize o *login* conforme as instruções do aplicativo.

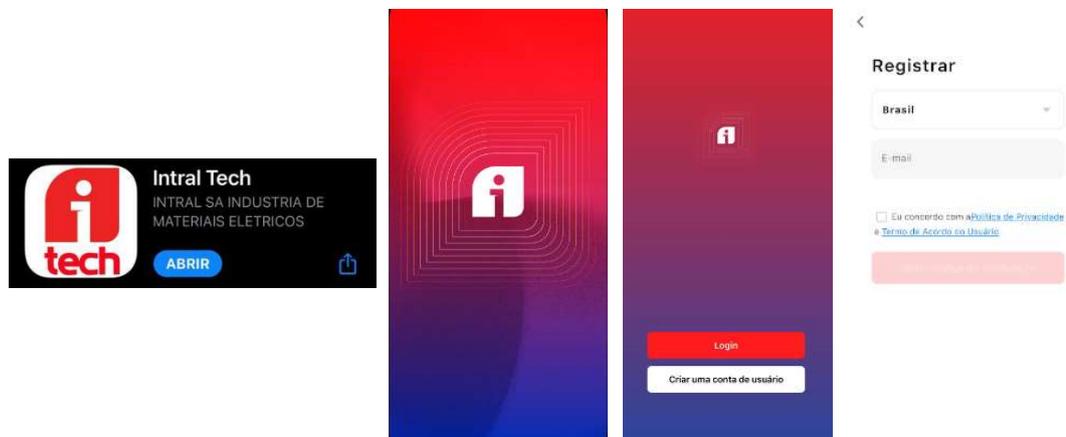

- 1.2. Para parear o dispositivo é necessário adquirir e configurar o Gateway Zigbee Intral. Após configurá-lo acesse a sua tela inicial para iniciar o pareamento do painel de controle.
- 1.3. Instale a luminária e energize-a, conectando os condutores de fase e neutro à rede de alimentação local. Após a energização ela deverá piscar para indicar que está em modo de pareamento.
- 1.4. Caso ela não esteja piscando pressione o botão de reset na parte superior do driver. Em algumas versões produzidas até 01/08/2022, sem botão de reset, é necessário ligar e desligar a luminária cinco vezes para que ela entre em modo de pareamento.
- 1.5. Acesse o Gateway Zigbee Intral e pressione “Adicionar Dispositivo”. O painel de controle será localizado e será exibido na tela.

* Comercializado de forma individual.

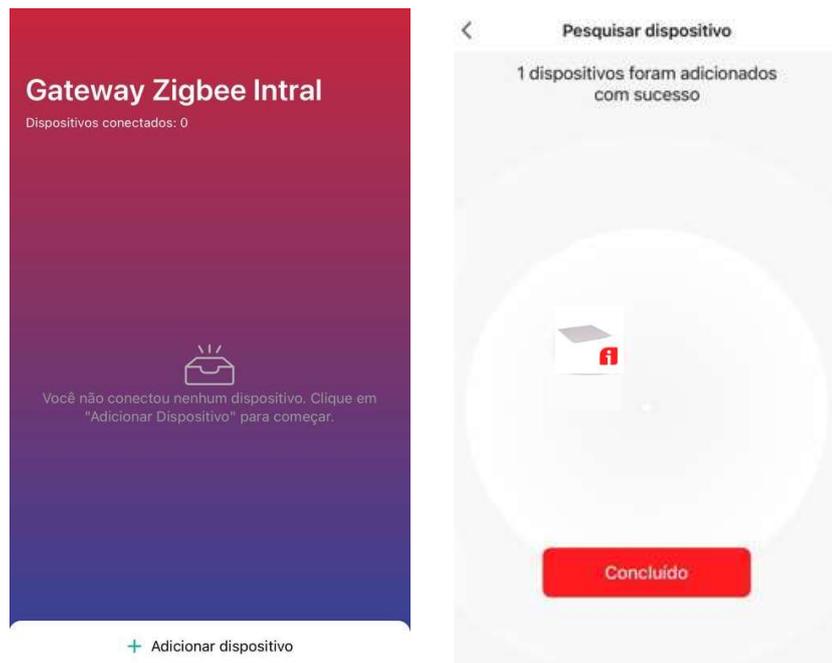


- 1.6. O procedimento de pareamento estará concluído após o pressionamento do botão “Concluído”.

2. Alteração da rede Wi-Fi

- 2.1. Para alterar a rede Wi-Fi do dispositivo é necessário pressionar o botão de reset da parte superior do driver, conforme instruções do item 1.4, e seguir o procedimento de configuração inicial, executando os passos do item 1.

3. Utilização

- 3.1. Após o pareamento acesse a luminária através do aplicativo Intral Tech. Na tela inicial é possível realizar o controle da temperatura de cor e da intensidade do brilho. Para ativar a função ciclo circadiano é necessário clicar no botão quadrado da parte direita inferior, opção “Circadiano e Timer -> Circadiano”. Nesta tela é possível escolher o modo personalizado, onde é possível escolher os horários-chave, ou o modo geográfico, em que os horários são determinados de acordo com a localização do dispositivo.

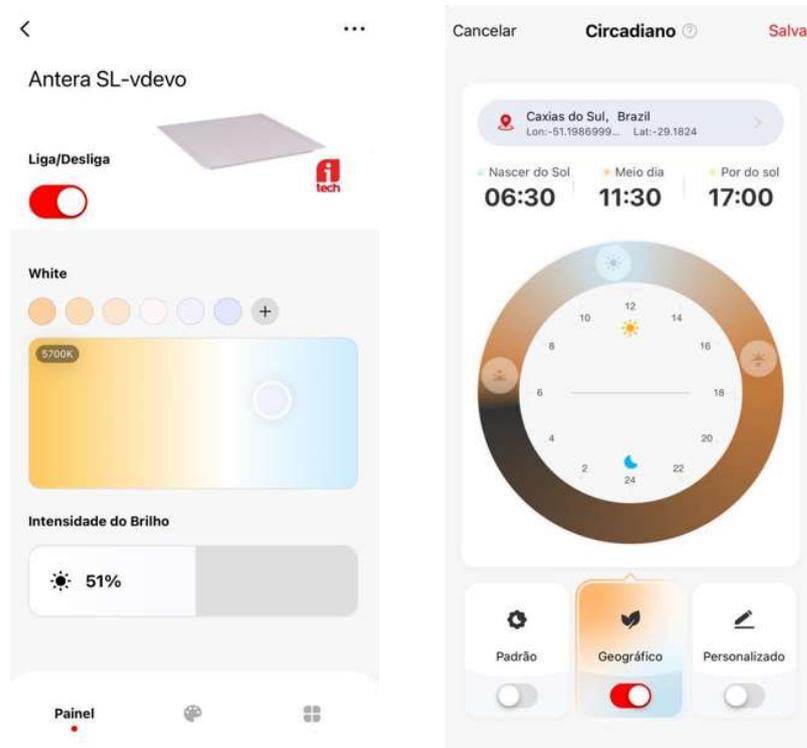

- 3.2. É possível ativar outras funções como luz para dormir, luz para acordar e aleatório. Para mais informações sobre as diversas funções disponíveis acesse o nosso site <https://www.intral.com.br>.

4. Dúvidas frequentes

- 4.1.1. *Se ocorrer a falta da rede de internet Wi-Fi os dispositivos conectados podem ser controlados?*

Depende. Alguns dispositivos como luminárias e painéis de controle podem ser acionados de forma local, pela rede Zigbee, sem necessidade de acesso à rede Wi-Fi. Porém, em todos os casos, não há possibilidade de controle via aplicativo Intral Tech caso não haja rede de internet Wi-Fi disponível.

- 4.1.2. *A luminária Antera SL Circadiano pode conectar-se a qualquer dispositivo Zigbee?*

Teoricamente sim, porém a Intral se reserva a não assegurar a compatibilidade entre dispositivos de terceiros e a luminária Antera SL Circadiano.

Dados técnicos	
Código Intral	07261
Alimentação	100 a 240V*
Comunicação	Zigbee 3.0
Dimensões	600x600x32
Temperatura de operação	-10°C a 40°C

Este produto incorpora um módulo homologado na ANATEL sob o número de registro 10416-21-11765

5. Diagrama de instalação sugerido

