


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Luminária de Led ANTERA SL com inversor de emergência.

Instalação

OBS.: O Cabo 'FASE 1 DIRETA (INVERSOR)' é o detector de falta de energia e deve ser conectado antes do interruptor.

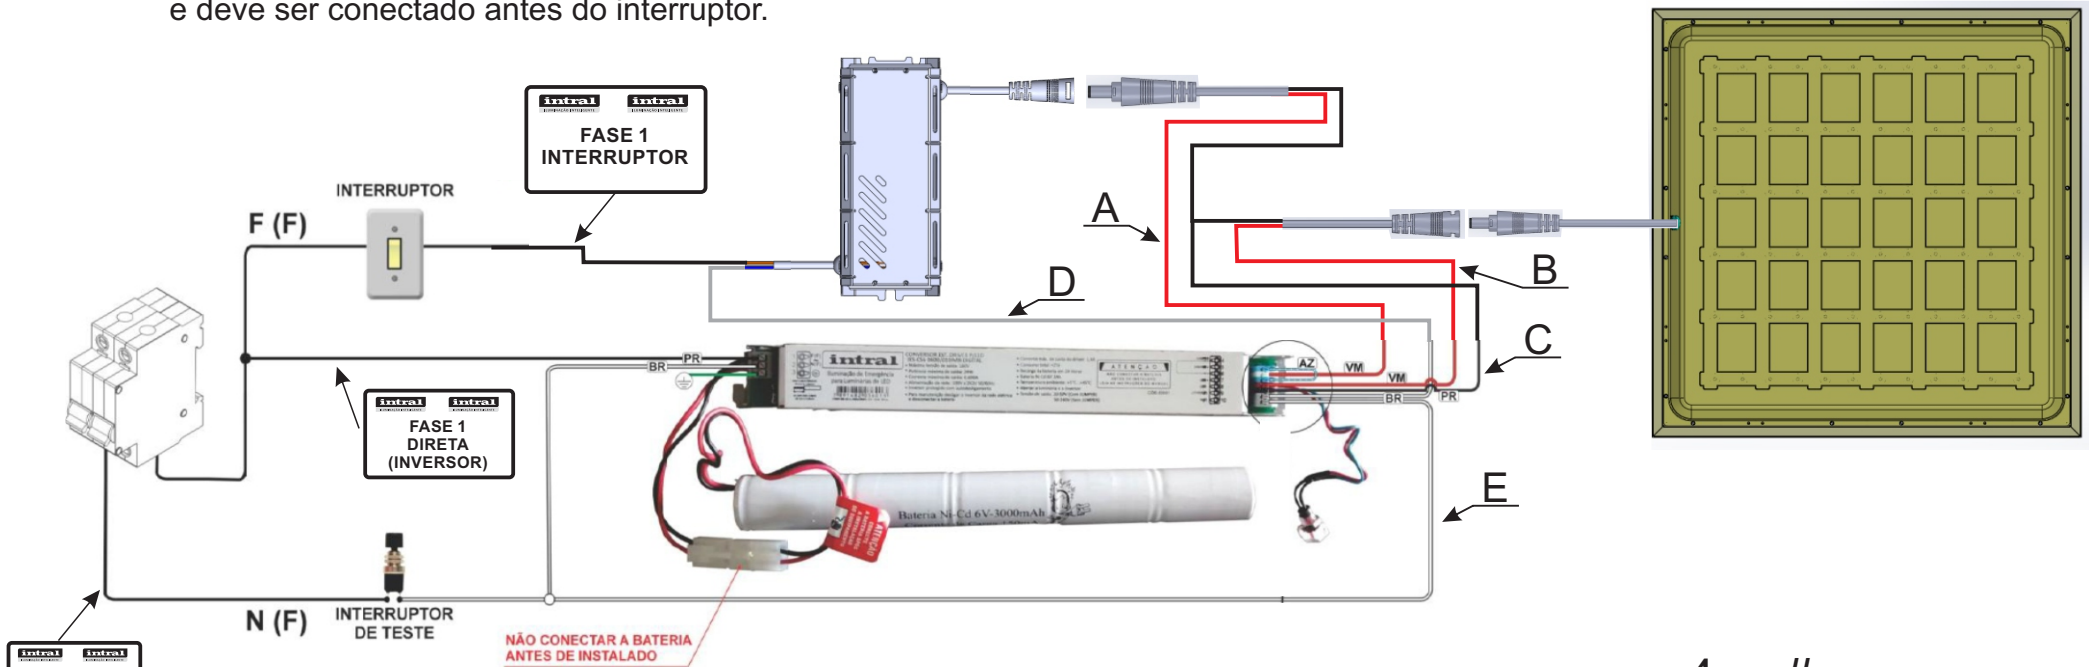


NÃO CONECTAR A BATERIA ANTES DE INSTALADO

NEUTRO (FASE 2)

ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança a luminária deverá ser aterrada.

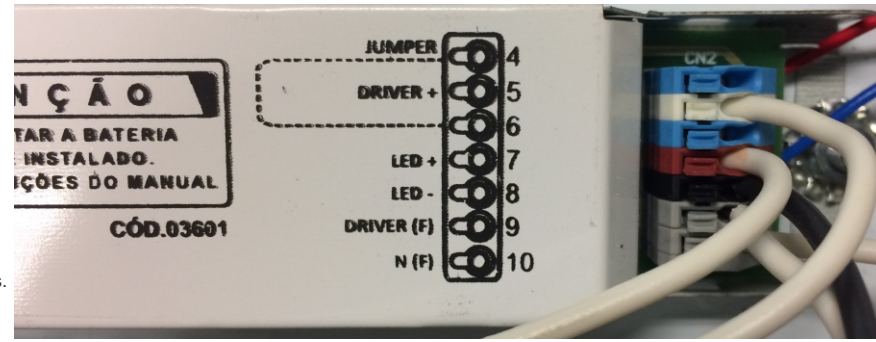

- 4 = #
- 5 = A
- 6 = #
- 7 = B
- 8 = C
- 9 = D
- 10 = E