
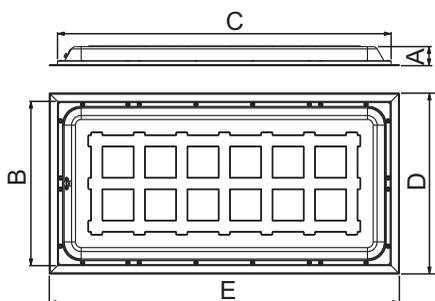


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Luminária de LED ANTERA SL

Dimensões do Produto (mm)

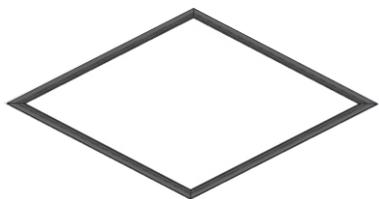

ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança a luminária deverá ser aterrada.


MODELO	A	B	C	D	E	Nicho
BKE-318x618mm	32	289	589	318	618	295x595
*BKE-318x1218mm	32	289	1189	318	1218	295x1195
BKE-618x618mm	32	589	589	618	618	595x595

*Somente aplicação em gesso.

Para versões com driver dimerizável, utilizar dimmer com sistema de controle 0 a 10V. Conectando-o nos bornes de dimerização específicos do driver: DIM (+) e (-).


1

Retire os parafusos do local das molas. Posicione as 4 molas e fixe-as nos furos da luminária colocando novamente os parafusos.

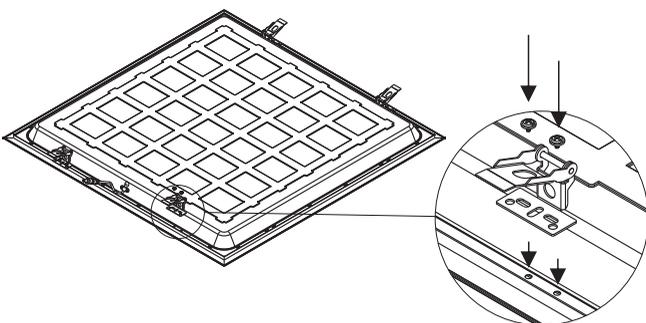


2

Conecte os plugues do driver e da luminária.

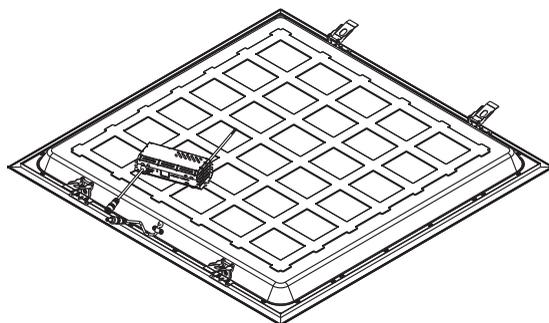


3

Somente energizar o driver após ter conectado a luminária.

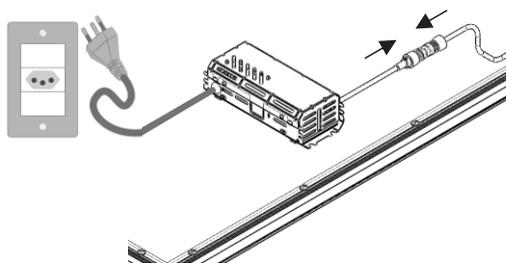


4

Após realizar a conexão elétrica, rotacione as molas e posicione a luminária no nicho. Para recortar o nicho utilize as medidas da tabela.

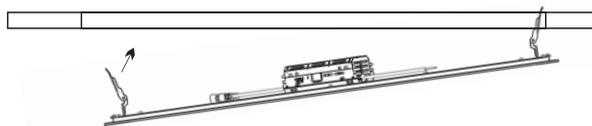

5

Quando retirar a luminária do teto, puxe cuidadosamente pelas laterais contrárias a posição da mola.

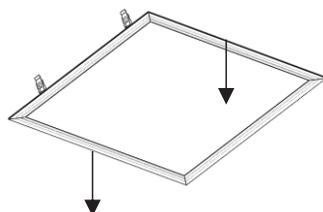

A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED Antera SL está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br