


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Luminária de LED AS-108 126x1700mm ASTER Dimerizável com inversor de emergência


Dimensões do Produto

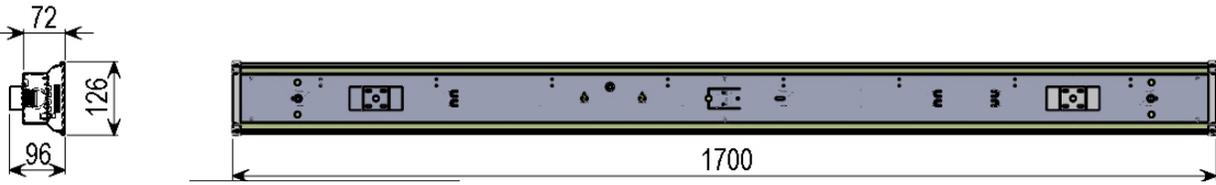

ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança a luminária deverá ser aterrada.

Instalação

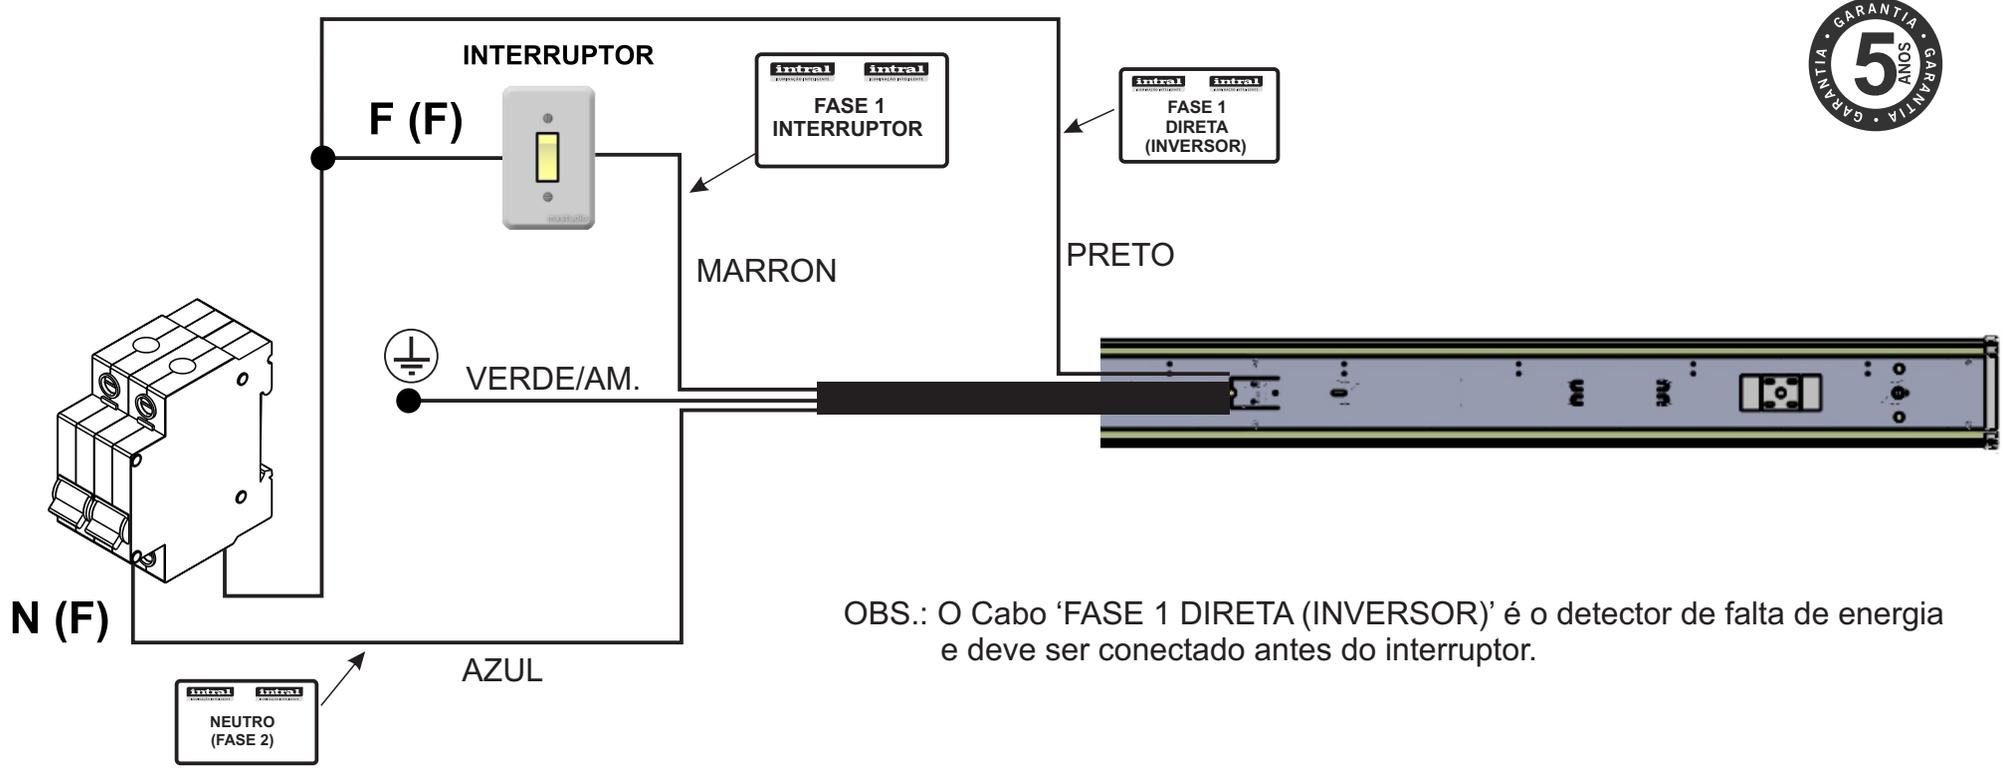

OBS.: O Cabo 'FASE 1 DIRETA (INVERSOR)' é o detector de falta de energia e deve ser conectado antes do interruptor.