


# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## Luminária de LED Industrial ÁSTER SL SOBREPOR

### Dimensões do Produto


A	B
935	1154
1730	2280

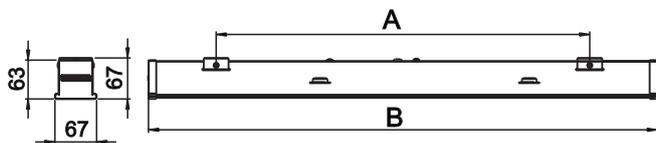

#### ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.
- Manual para versões ÁSTER SL SOBREPOR.

### Ligação Elétrica

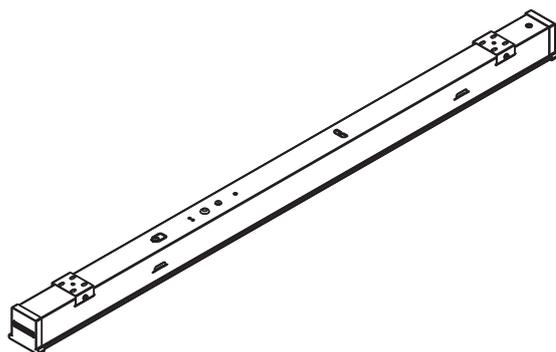


#### IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- Faixa da tensão de alimentação: 198V à 242V.
- Frequência: 50/60HZ
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fase (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.
- Conecte os cabos fase e neutro da luminária a rede elétrica devidamente aterrada.

### Instalação

- \* Fixe os suportes «A» ao teto.
- \* Encaixe a luminária aos suportes «A».
- \* Para maior segurança, fixe os suportes «A» ao corpo da luminária com os parafusos «B» M4x8mm (inclusos).

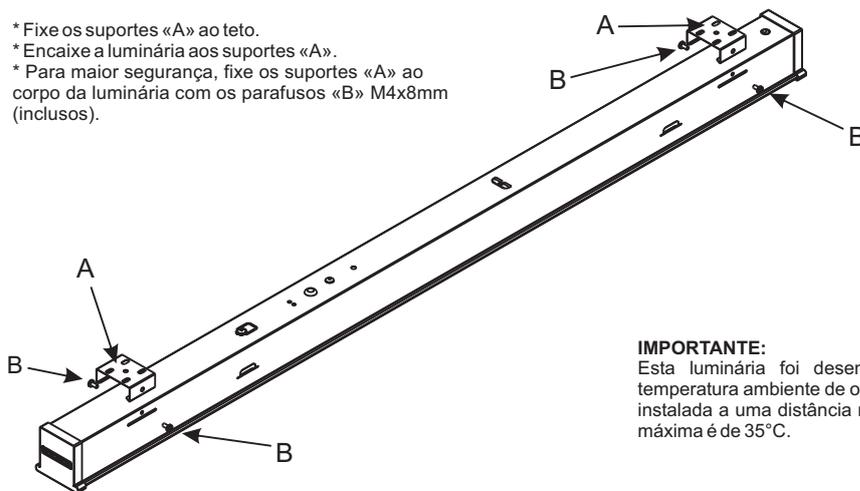

#### IMPORTANTE:

Esta luminária foi desenvolvida para ambientes internos e a uma temperatura ambiente de operação máxima de 45°C. Caso a luminária seja instalada a uma distância menor do que 80mm do telhado, a temperatura máxima é de 35°C.


### Limpeza e Manutenção

#### ATENÇÃO:

Nunca realize a limpeza e manutenção da luminária enquanto a mesma estiver energizada ou quente. A luminária foi desenvolvida para vários anos de operação livre de manutenção, porém ocasionalmente será necessário a limpeza das lentes para a manutenção do fluxo luminoso. A frequência da limpeza dependerá do nível de sujeira do ambiente. Para a limpeza não utilize material abrasivo, apenas pano umedecido com detergente neutro e água.

#### Manutenção do Fluxo Luminoso \*

ÁSTER SL  
(L70 - 50.000h)

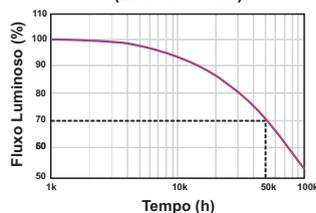

\* Considerando uma temperatura ambiente de 25°C e ambiente limpo.

### Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED ÁSTER SL está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos. Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. Verifique as condições gerais de garantia em [www.intral.com.br](http://www.intral.com.br)