

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE LED ATLANTIS


Produto



ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.

Ligação Elétrica

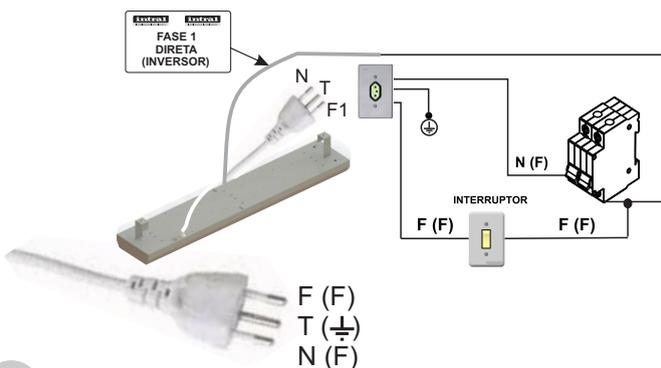


IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- Faixa da tensão de alimentação: 198V à 242V.
- Frequência: 50/60HZ
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fase (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.
- Conecte o plugue da luminária a uma tomada devidamente aterrada.

OBS. : A 'Fase' ligado ao pino F1 do plug deve ser a mesma Fase ligada ao cabo de Fase do inversor: 'Fase 1 direta do inversor' .A Fase direta do inversor é ligada antes do interruptor.

Instalação

- 1- Utilizar os ganchos para perfilado inclusos, encaixando-os na abertura indicada.
- 2- Passar o parafuso incluso pelo furo na luminária, parafusando-o no furo do gancho, que estará por baixo.

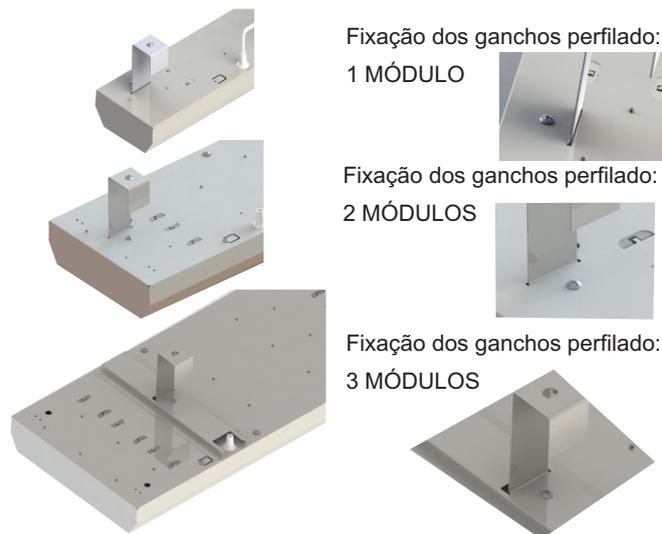

Fixação dos ganchos perfilado:

1 MÓDULO

Fixação dos ganchos perfilado:

2 MÓDULOS

Fixação dos ganchos perfilado:

3 MÓDULOS

IMPORTANTE:


Esta luminária foi desenvolvida para ambientes internos e a uma temperatura ambiente de operação máxima de 45°C. Caso a luminária seja instalada a uma distância menor do que 80mm do telhado, a temperatura máxima é de 40°C.

Limpeza e Manutenção

ATENÇÃO:

Nunca realize a limpeza e manutenção da luminária enquanto a mesma estiver energizada ou quente. A luminária Atlantis foi desenvolvida para operação livre de manutenção. Porém, ocasionalmente, será necessário a limpeza do difusor, e refletor de alumínio para melhor manutenção do fluxo luminoso. A frequência da limpeza dependerá do nível de sujeira do ambiente. Para a limpeza não utilize material abrasivo, apenas um pano umedecido com detergente neutro e água.

Manutenção do Fluxo Luminoso *

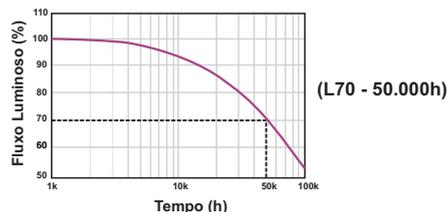

* Considerando uma temperatura ambiente de 35°C e ambiente limpo.

Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de led Atlantis está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br