


# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## Luminária de LED BEAUTY AND CARE




### Dimensões do Produto

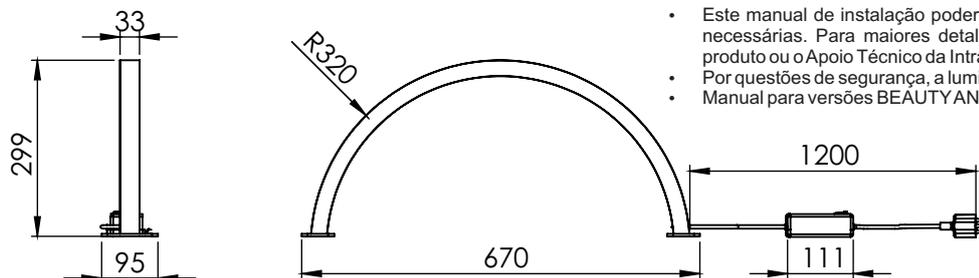

#### ATENÇÃO:

- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.
- Manual para versões BEAUTY AND CARE.


### Ligação Elétrica

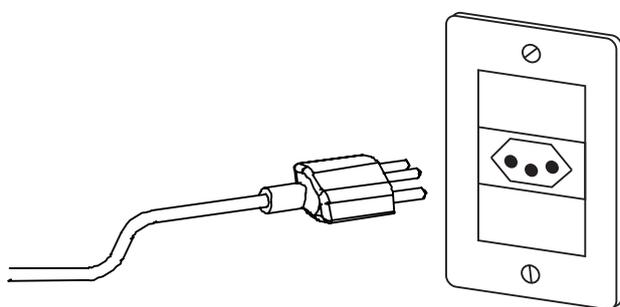

#### IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- Faixa da tensão de alimentação: 100V à 242V.
- Frequência: 50/60HZ
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fase (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.
- Conecte o plugue 2P+T da luminária na rede elétrica devidamente aterrada.

### Instalação

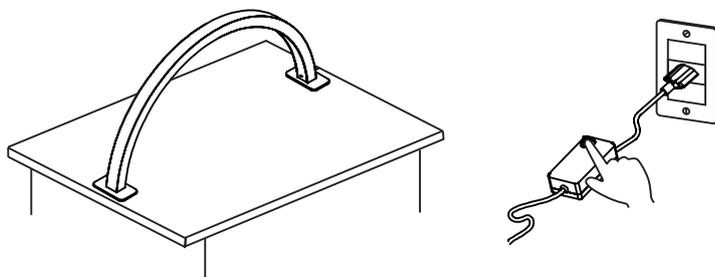

\* Coloque o produto sob a mesa de trabalho.


\* Pressione o interruptor que se encontra na fonte para ligar

### Limpeza e manutenção

#### ATENÇÃO:

Nunca realize a limpeza e manutenção da luminária enquanto a mesma estiver energizada ou quente. A luminária Beauty and Care foi desenvolvida para anos de operação livre de manutenção. Porém, ocasionalmente será necessário a limpeza do difusor para a manutenção do fluxo luminoso. Para limpeza não utilize material abrasivo, apenas pano úmido com água, **não utilizar álcool**.

#### Manutenção do Fluxo Luminoso \*

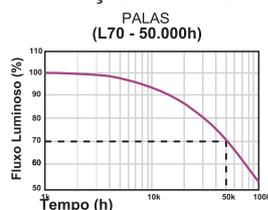

\* Considerando uma temperatura ambiente de 25°C e ambiente limpo.

### Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED BEAUTY AND CARE está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em [www.intral.com.br](http://www.intral.com.br)