


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Luminária de LED EASY LINE



Dimensões do Produto

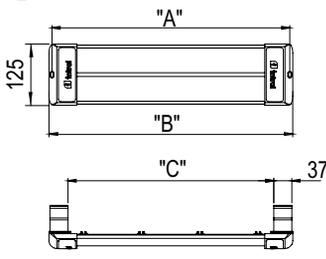


A	B	C
488	500	422
988	1000	922

ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.
- Manual para versões EASY LINE.

Ligação Elétrica

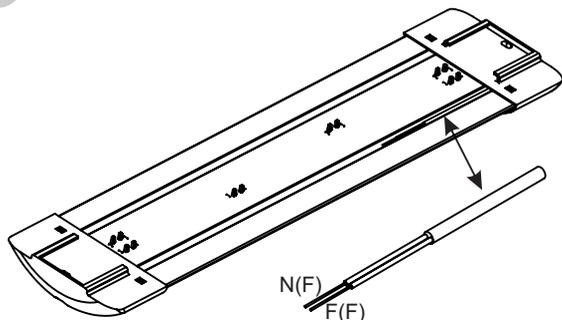


IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- Faixa da tensão de alimentação: 100V à 242V.
- Frequência: 50/60HZ
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fases (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.
- Conecte os cabos fase e neutro da luminária a rede elétrica devidamente aterrada.


Instalação Sobrepor

- * Fixe as buchas (inclusas) «A» ao teto.
- * Fixe a luminária ao teto pelos furos das cabeceiras «B» com os parafusos (inclusos) «C» AA 4,2x25mm.

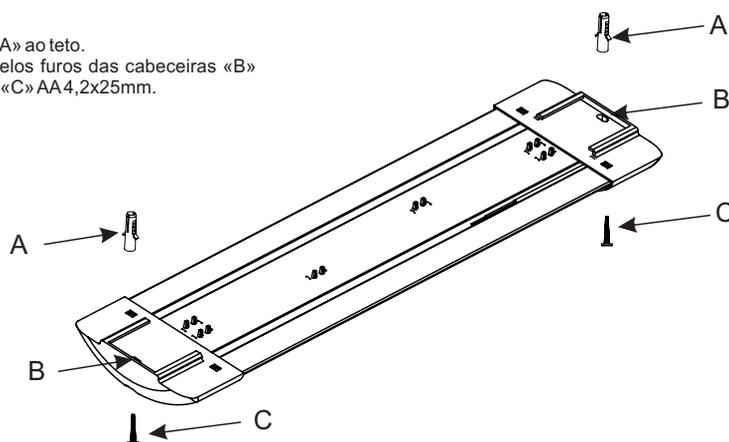

Instalação Perfilado

- * Encaixe os ganchos para perfilado (Não inclusos, Acessório Cód.00329) «D» nas cabeceiras da luminária.
- * Precione os ganchos no perfilado até ouvir um clic.

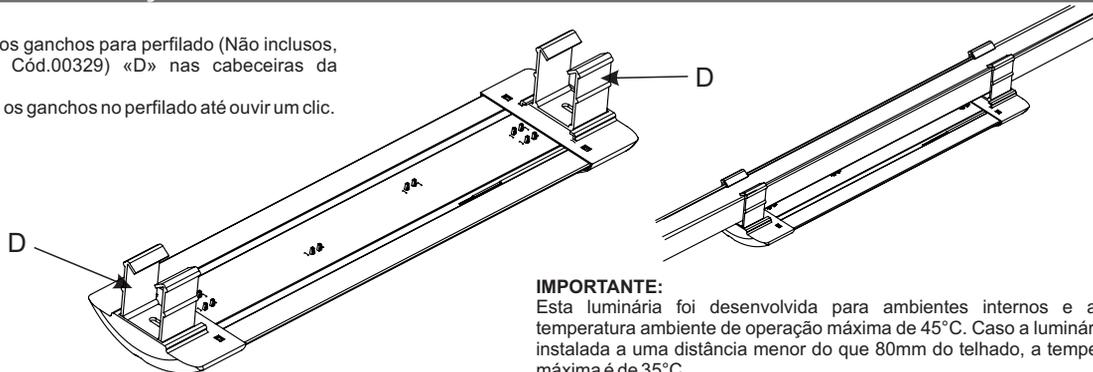

IMPORTANTE:

Esta luminária foi desenvolvida para ambientes internos e a uma temperatura ambiente de operação máxima de 45°C. Caso a luminária seja instalada a uma distância menor do que 80mm do telhado, a temperatura máxima é de 35°C.

Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED EASY LINE está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos. Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br