



Dimensões do Produto (mm)

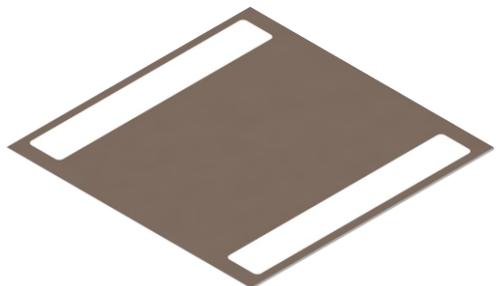


ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança a luminária deverá ser aterrada.


MODELO	A	B	C	D	E	Nicho
SLE-130x617mm 1M	40	95	561	130	617	105x605
SLE-130x1243mm 1M	40	95	1187	130	1243	105x1210
SLE-617x617mm 2M	40	588	571	617	617	605x605

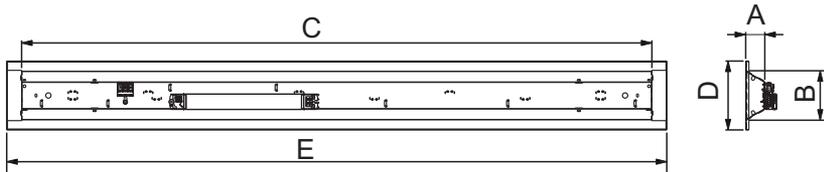


1 Posicione as quatro porcas rápidas nos locais indicados. Parafuse as molas nas porcas rápidas.

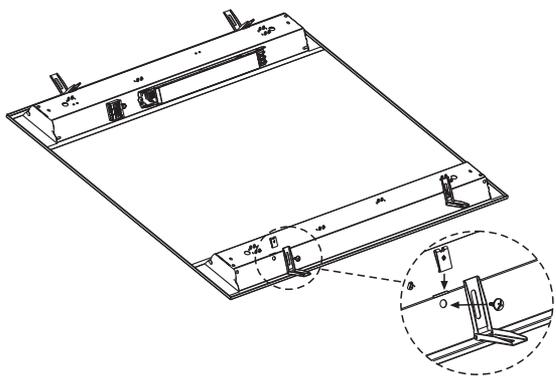


3 Energizar o driver.

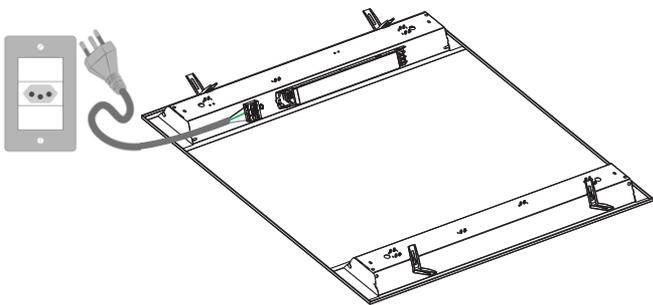


5 Quando retirar a luminária do teto, puxe cuidadosamente pelas laterais contrárias a posição da mola.

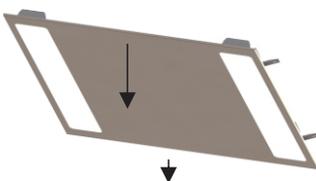

2 Utilizar cabo (aço ou arame) de segurança.

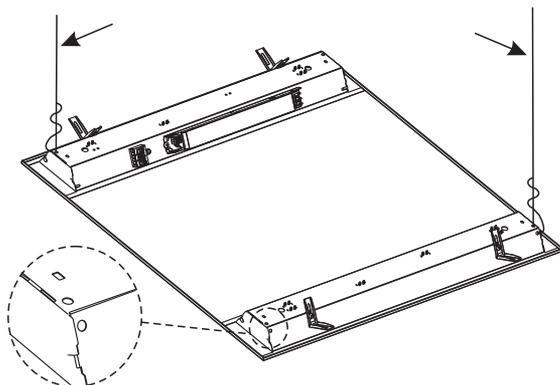

4 Após realizar a conexão elétrica, rotacione as molas e posicione a luminária no nicho. Para recortar o nicho utilize as medidas da tabela.

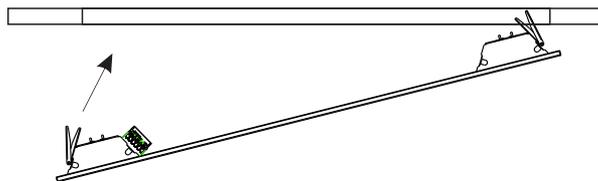

A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED Antera SL está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br