


# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## Luminária de LED TONDO



### Dimensões do Produto

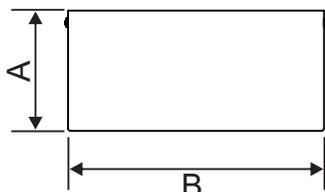


Potência	A	B
20W	90	Ø190

#### ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.
- Manual para versões de Sobrepor Reta / Sobrepor Recuada.

### Ligação Elétrica

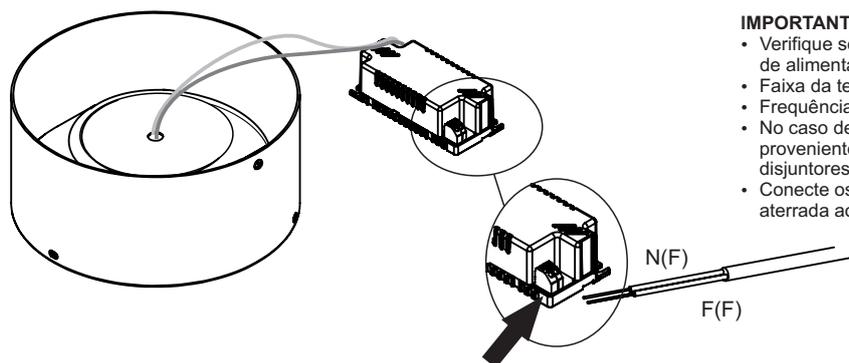


#### IMPORTANTE:


- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- Faixa da tensão de alimentação: 100V à 242V.
- Frequência: 50/60HZ
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fase (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.
- Conecte os cabos fase e neutro da rede elétrica devidamente aterrada aos bornes do driver da luminária .

### Instalação Sobrepor


- \* Fixe as buchas (inclusas) «A» ao teto.
- \* Fixe o suporte de fixação da luminária «B» ao teto pelos furos com os parafusos (inclusos) «C» AA 4,2x25mm.

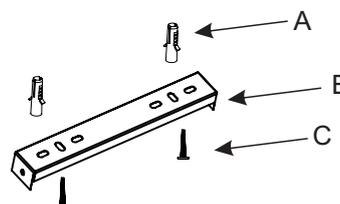

- \* Encaixe a luminária «D» ao suporte «B».

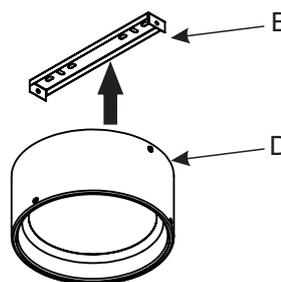

- \* Fixe os parafusos «E» nas laterais da luminária «D».

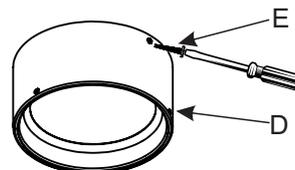

### Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED TONDO está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos. Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. Verifique as condições gerais de garantia em [www.intral.com.br](http://www.intral.com.br)