



## Luminária ZINIA SL

### Produto

#### ATENÇÃO

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado;
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária;
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral;
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada;

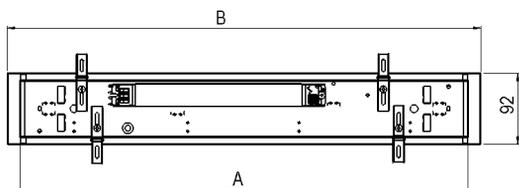


Código	Dimensão A	Dimensão B	Nicho
07920	583mm	617mm	82 x 595mm
07921	583mm	617mm	82 x 595mm
07922	1224mm	1243mm	82 x 1234mm
07923	1224mm	1243mm	82 x 1234mm

### Ligação Elétrica

#### IMPORTANTE

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária;
- Faixa da tensão de alimentação: 100V à 242V;
- Frequência: 50/60 Hz;

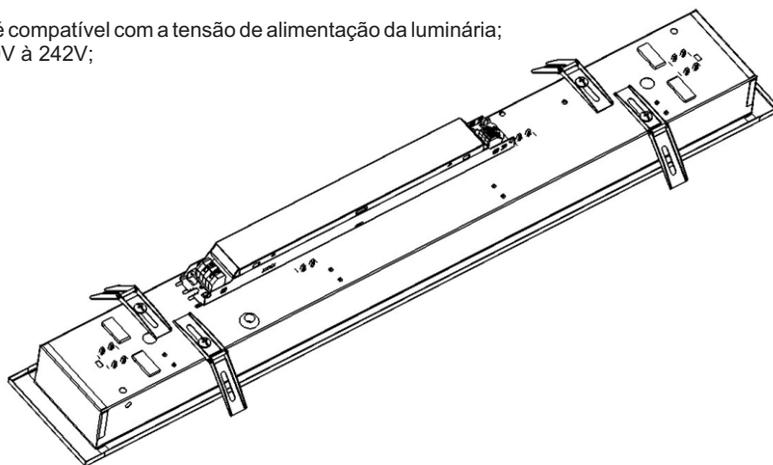

### Instalação no gesso

- Inserir as molas no corpo da luminária e fixa-las com os parafusos AA (inclusos);
- Posicionar as molas de um lado da luminária pela abertura do gesso, e em seguida, o outro lado, tendo cuidado com a pressão da mola, conforme representado na figura 1;
- Alinhar a luminária de modo que as abas de acabamento escondam totalmente o recorte no gesso, como representado na figura 2;

