


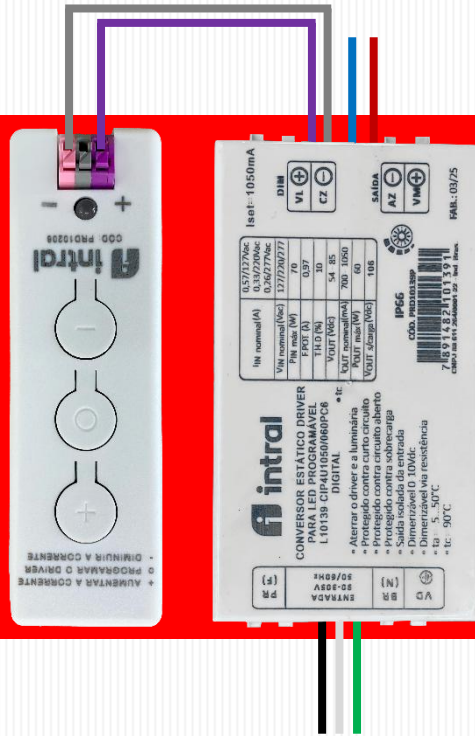

Instruções de Utilização do Programador PRD10208 e o Software Intral SmartSet

Intral.com.br

1. Itens necessários



PC com Sistema
Windows 7/10/11



Cabo USB para
USB Tipo C



Programador de
Drivers da Intral
(Código PRD10208)

2. Instalação/Conexão do Software

1. Clique duas vezes em “Device USB Driver.exe” e instale o driver do programador e siga de acordo com as opções padrões de instalação.
2. Extraia o arquivo “Instalador do Software SmartSet” e clique duas vezes em “setup.exe”⁽¹⁾, instale o software e siga de acordo com as opções padrões de instalação.
3. Após instalar os dois programas acima, reinicie o computador.
4. Em seguida, conecte o programador no computador por meio de um cabo USB Tipo C e aguarde cerca de 5 segundos.
5. Para confirmar que está tudo certo, abra o Gerenciador de Dispositivos e verifique que o dispositivo com o nome USB-SERIAL CH340 foi conectado com sucesso. Neste caso, a porta COM3 é a porta USB onde está conectado o dispositivo.




(1) É recomendado desativar o antivírus durante o processo de instalação para evitar erros.

3. Utilização do software no PC – Tela Principal

1. Após conectar o programador no PC, abra o software Intral SmartSet e entre na tela principal.
2. Clique no botão “Conectar” e as portas seriais disponíveis aparecerão. Clique em OK para prosseguir. Após isso, selecionar a porta encontrada.
3. Clique em: Arquivo - Abrir, e selecione o arquivo “Lista Drivers IP66 Prog Intral.xlsx”.
4. Selecione o modelo do Driver desejado e defina qual é a corrente de saída desejada para esse modelo.
5. Clique em “Gravar” e depois “Salvar” para programar o Driver com as configurações informadas.
6. Clique em “Ler dados do Driver”, para confirmar as informações que você acabou de gravar no produto.
7. Para alterar o nível de liga/desliga da dimerização, é necessário apenas mudar os valores indicados.

1

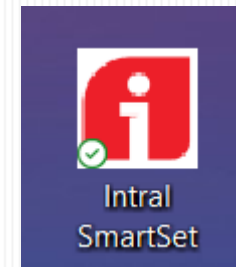


2



3



4

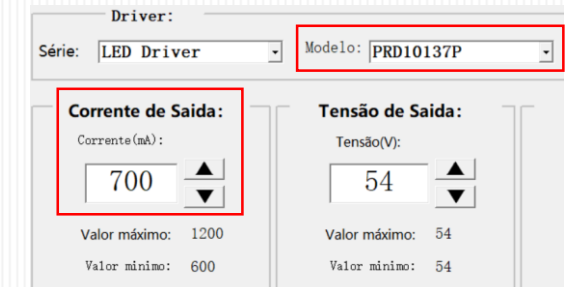


5

6



7

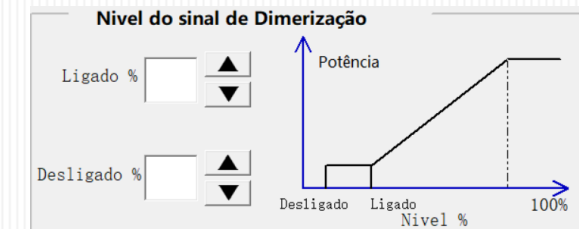

4. Função extra: Programação rápida


- É possível salvar um modelo de driver no programador para fazer a programação com apenas um clique, sem a necessidade do software. Para isso basta baixar o modelo desejado no programador, retirá-lo do computador e alimentá-lo com uma fonte externa de 5 V.



Se o indicador do programador estiver vermelho, significa que o programador não possui nenhum o modelo do driver armazenado.



Clique no botão “Baixar” para que os dados exibidos no software sejam armazenados no programador. Após isso, o LED indicador vermelho será desligado.

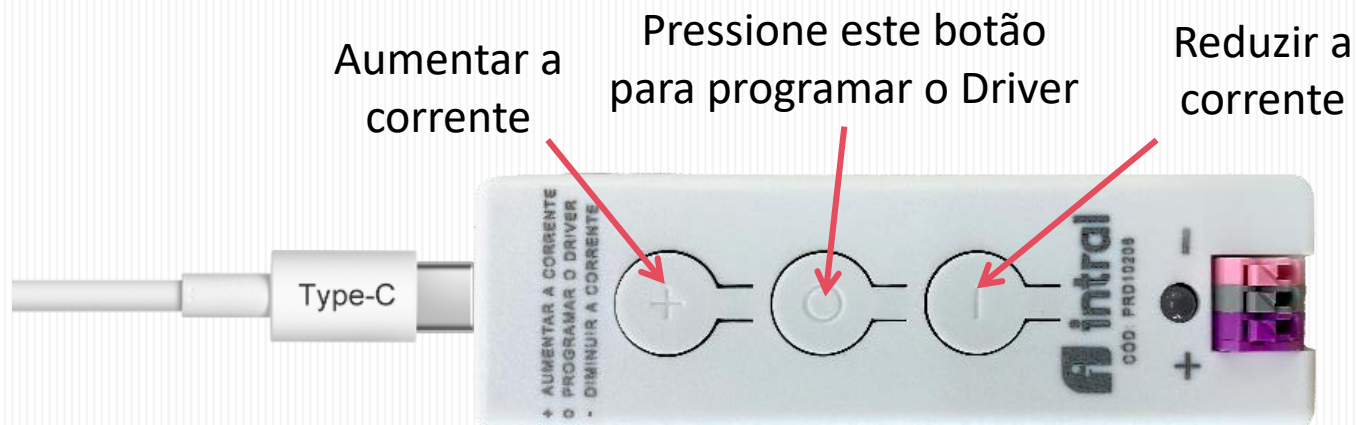

Aumentar ou diminuir a corrente gera uma diferença de 10 mA na corrente do modelo salvo no programador.



FIM

Intral.com.br